ANTARIX®

MANUAL DE USUARIO Y GARANTIA

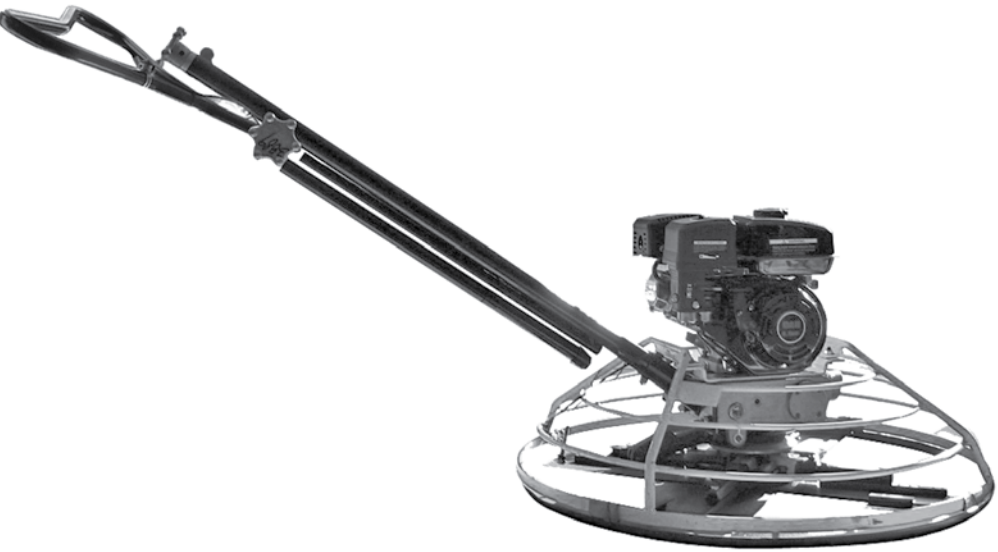

ALLANADORA AA6400

ALLANADORA ANTARIX

IMPORTANTE

Toda la información de esta publicación está basada en la última información del producto disponible en el momento de la impresión. Agrícola Antarix, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Este manual proporciona información y procedimientos para operar y mantener esta maquina en forma segura. Para su propia seguridad y protección contra lesiones, lea atentamente las instrucciones.

Mantenga este manual o una copia con la máquina.

Esta máquina está construida teniendo en cuenta la seguridad del usuario; sin embargo, puede presentar riesgos si se opera incorrectamente. ¡Siga cuidadosamente las instrucciones de operación!

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1. Utilice siempre lentes de protección, guantes de cuero, ropa ajustada, casco de seguridad, botas altas y fuertes.

2. No coloque el pie sobre la protección de las paletas durante el arranque del motor, ya que es posible sufrir serias heridas si el pie llegara a patinar hacia adentro de la protección cuando comienzan a girar las paletas.

3. Con excepción del operario, no permita la presencia de otras personas en el área de trabajo, ya que es posible sufrir heridas serias si hubiera contacto con las paletas de la allanadora en marcha.

Las allanadoras han sido diseñadas para la flotación y acabado de superficies de concreto fresco. El balanceado de la máquina, la empuñadura ajustable y los controles de fácil acceso hacen que el operador se sienta cómodo con el trabajo y aumentan la productividad y la seguridad.

La velocidad de terminación del trabajo dependerán de la habilidad del operario y de las condiciones de trabajo.

NO utilice esta máquina para otro tipo de trabajo con la excepción del acabado de pisos de concreto.

PARTES DE LA ALLANADORA

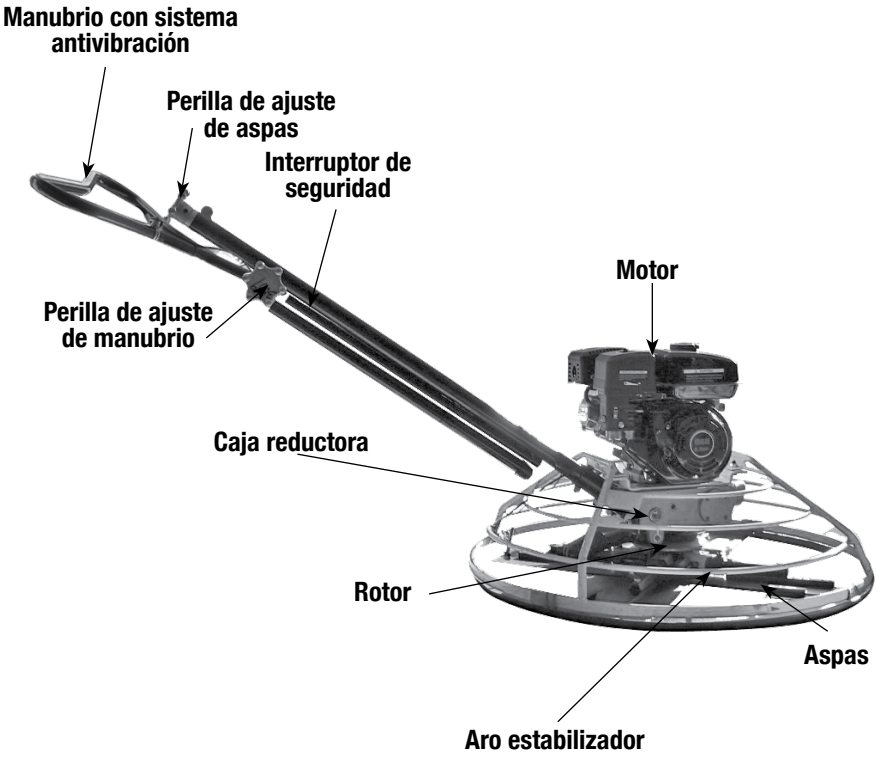

DATOS TECNICOS

Potencia Motor	ANTARIX 5.5 HP	KOHLER 6.5 HP
Dimensiones del plato	1610x1010x820 mm	1610x1010x820 mm
Potencia de trabajo	50 - 100 RPM	50 - 100 RPM
Inclinación de paletas	0 a 15°	0 a 15°
Paletas de acero	4	4
Peso	108 kgs.	114 kgs.

VERIFICACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA.

- Controle el nivel de aceite de la transmisión.
- Verifique que las paletas estén totalmente planas con respecto al piso
- Elija el disco de flotación o el tipo de paletas a utilizar: terminación o combinadas. No las mezcle.
- Gradúe la altura del manubrio.
- Verificar nivel de aceite del motor.(Consulte el manual del motor)
- Nivel del combustible. (Consulte el manual del motor)

PUESTA EN MARCHA

Motor:

-Abra la llave de combustible.
-Si el motor esta frío, el cebador debe estar accionado.
-Si estuviese caliente el cebador no hace falta accionarlo.
-Mueva el interruptor de encendido del motor a la posición “ON”.
-Mueva el acelerador a la posición de velocidad baja.
-Una vez encendido el motor desafecte el cebador. Si el nivel de aceite del motor esta bajo, el motor no arrancara.

Recomendaciones:

-Afirmese bien parado con las piernas abiertas para soportar mejor el arranque de la maquina.
-Al operar en cemento fresco no permita que la allanadora trabaje sobre la misma zona por mucho tiempo.
- Cada pase con la allanadora debe ser a 90 grados del anterior. Esta táctica disminuirá la creación de “valles” en el concreto.

Revise diariamente el filtro de aire del motor según indicaciones de MANTENIMIENTO.

Movimientos de la allanadora:

Las referencias de las direcciones “izquierda” y “derecha” son desde el punto de vista del operador.
* Para mover la allanadora hacia adelante presione el manubrio del lado derecho.
* Para mover hacia atrás presione el manubrio del lado izquierdo.
* Para mover hacia la izquierda alce levemente el manubrio.
* Para mover hacia la derecha baje levemente el manubrio.

Control del ángulo de las paletas:

* Para ajustar el rango angular:
* La perilla (a) en dirección de las agujas del reloj para incrementar el ángulo, y en dirección opuesta para reducirlo.

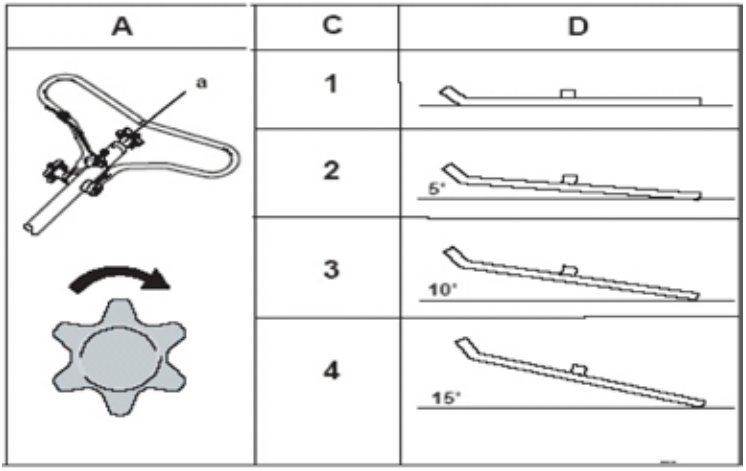

Referencia	Condiciones de trabajo del concreto	Angulo de trabajo recomendado
1	Mojado / húmedo / fresco	Plano 0°
2	Mojado a plástico	Leve 5°
3	Plástico	Adicional 10°
4	Semiduro a duro / sólido	Máximo 15°

MANTENIMIENTO:

Allanadora

- El aceite en la transmisión no debe ser remplazado a no ser que la transmisión haya sido destapada. Verifique la cantidad de aceite a través del tapón. Si el nivel de aceite esta bajo agregar aceite (Aceite para transmisión) por el codo vertedero junto al tornillo del nivel.
- Limpie la allanadora después de cada uso para eliminar la acumulación de mezcla.
- Engrase los ejes de todos los movimientos.

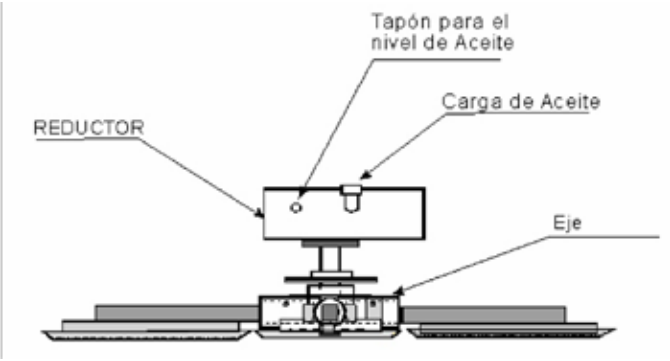

Mantenimiento del Motor a Explosión:

- Aceite: Controlar el nivel de aceite del motor periódicamente, para ello es necesario que el motor este en posición horizontal, es aconsejable después de las primeras 25 horas de funcionamiento hacer un cambio de aceite y luego cada 100 horas. (Consulte el manual del motor)
- Filtro de aire: Controlar que este colocado en el motor, que no haya roturas y que este asentando correctamente.
- Controlar el material espumoso si esta sucio, lavarlo con agua caliente jabonosa y luego secarlo bien. Al cartucho filtrante de papel sacarle la suciedad golpeandolo contra una superficie lisa y dura o aplicar aire comprimido a través del filtro del lado interior, si estuviera muy sucio cambiarlo. Esto es sumamente importante ya que la maquina esta expuesta a mucho polvo durante su funcionamiento, esto deberá hacerse
- Revisar en forma semanal la bujía y limpiarla con un cepillo de alambre si estuviera sucia, la separación de los electrodos deberá ser de 0.7 a 0.8 mm, corregirla de ser necesario.
- Revisar en forma periódica las correas que no estén deterioradas ni flojas.

POLIZA DE GARANTIA PARA ALLANADORA

ESTIMADO CLIENTE:

Muchas gracias por elelgir la marca "ANTARIX" en Allanadora nuestra compañía se compromete a servirle según la Normatividad Mexicana, en base a la presente PÓLIZA DE GARANTÍA y la FACTURA DE SU COMPRA.

1. Las Allanadoras, tienen una garantía de seis meses contra defecto de fabricación, siempre y cuando no se encuentren quemadas a causa de una sobrecarga de voltaje o por falta de protección térmica.
2. Se reciben a través del vendedor de su zona (**) para su reparación o cambio físico según sea el caso. Se enviará a su domicilio nueva o raparada, con o sin cargo según sea procedente o no la garantía.
3. (**) En caso de que por algún motivo usted no haya podido contactar a su vendedor, deberá solicitar a nuestro departamento de Servicio el formato S3 (Carta de embarque sin cargo) POR NINGUN MOTIVO ENVIE LOS EQUIPOS CON FLETE POR COBRAR YA QUE DE HACERLO ASI, SE LE CARGARA EL IMPORTE DE DICHO FLETE A SU CUENTA. Sin excepción alguna.

LA GARANTIA SE INVALIDA POR:

4. Reclamar la GARANTÍA y no presentar su PÓLIZA DE GARANTÍA y la FACTURA DE SU COMPRA.
5. Que el motor sea abierto o reparado sin permiso de nuestra Compañia o bien de un Centro de Servicio Autorizado por nuestra Compañía.
6. Si la PÓLIZA DE GARANTÍA o la FACTURA DE SU COMPRA se encuentran alteradas. O si la PÓLIZA DE GARANTÍA NO es llenada, Sellada y Firmada por el Distribuidor que vendió el Producto.
7. Si se encuentra fuera del periodo de GARANTÍA.

POLIZA DE GARANTIA PARA ALLANADORA

REGISTRO DE LA POLIZA DE GARANTIA DE ALLANADORA ANTARIX

SR. DISTRIBUIDOR:
Por favor llene esta POLIZA DE GARANTÍA y entréguela al Usuario, ya que servirá como comprobante del Reclamo de Garantía.

MODELO DE BOMBA: _____

SERIE DE BOMBA: _____

FECHA DE COMPRA: _____

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR: _____

Después de Otorgar el SERVICIO DE GARANTÍA, por favor, llene los datos de abajo y recopile la Firma de Conformidad del Consumidor, después corte el cuadro con la FIRMA DEL USUARIO y realice el reclamo de sus pieza y mano de obra.

FALLA: _____

REPARACION REQUERIDA: _____

_____

FECHA DE REPARACIÓN: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO: _____

_____

FIRMA DEL CENTRO DE SERVICIO: _____

_____

MODELO DE BOMBA: _____

SERIE: _____

NOTA: ESTIMADO CENTRO DE SERVICIO DESPUES DE OTORGAR LA GARANTIA, CORTE ESTE TALON Y CONSERVELO PARA RECLAMAR SU CUENTA, ESTE TALON PUEDE SER FOTOCOPIADO LAS VECES QUE SEA NECESARIO.

ANTARIX®

AGRÍCOLA ANTARIX, S. DE R. L. DE C.V.
Calle Palmas No. 100 Lt. 20 Mza. 12-A
Cd. Industrial Bruno Pagliai C.P. 91697
Veracruz, Ver. MEXICO

www.antarix.com.mx

01 229 201 21 00 con 10 líneas
01800 7145154